

Guia Básico de Uso

Modelo N1 e N1 Lite



Explicações práticas de
como usar sua N1 e N1 Lite.



Bem-vindo à Onn!

A Onn acredita em um futuro no qual tecnologia, design e sustentabilidade se encontram – e, se você está lendo isso, significa que está fazendo parte da construção dessa nova realidade. Então, antes de mais nada, queremos agradecer por confiar a nós a responsabilidade de cuidar dos seus caminhos: nossa missão é transformar a mobilidade urbana em um momento de conexão, calma e liberdade.

Por aqui, tudo foi pensado com muito cuidado e carinho para que a sua experiência com as nossas scooters seja a melhor possível! Por isso, ao comprar a sua N1 ou N1 Lite, você recebe também esse guia básico de uso. Aqui, estão contidas as principais informações e orientações para otimizar sua jornada e maximizar o desempenho do seu veículo.

**Com carinho,
Onn.**



Guia prático

1. Ligar

Clique duas vezes no controle

Automaticamente entra no modo P (Parado/Parking)



2. Desligar

Clique uma vez ou pressione e segure o controle.

Clique uma vez = Desliga e aciona alarme silencioso
Pressione e segure = Alarme sonoro ativado



3. Sair do modo P

Aperte qualquer uma das manetes de freio (1)



Visão Geral da N1

3. Acelerar

Gire o acelerador para andar (1)



4. Manter a velocidade constante

Clique no botão azul de piloto automático (1).




6. Desativar piloto automático

Acelerar (1), clicar no botão azul de piloto automático (2) ou freiar (3)



Visão geral da N1

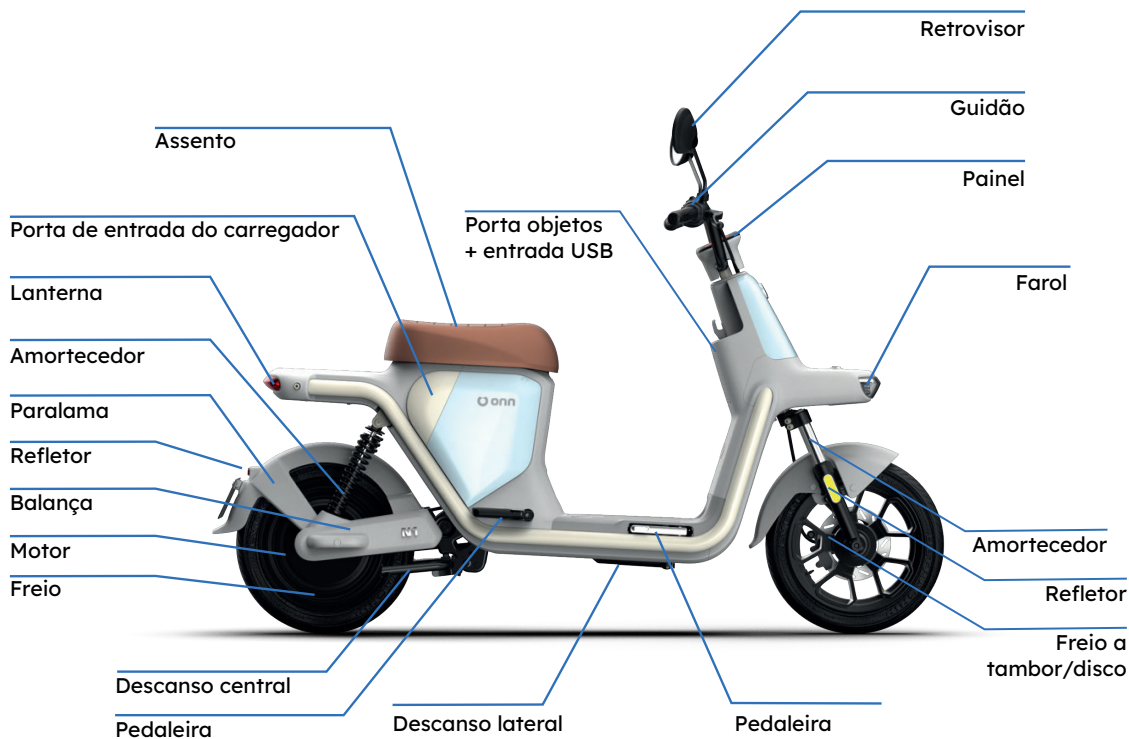

Visão frontal e traseira da N1



Painel



Funções do guidão



Instruções sobre a bateria


Manuseie sua bateria com atenção e evite recarregá-la quando estiver exposta à chuva, calor intenso ou qualquer condição que possa submetê-la à umidade ou altas temperaturas.





Opção 1

Pressione o botão azul do piloto automático para abrir o compartimento sob o banco ou utilize a chave no compartimento lateral para destravá-lo, retire a bateria e recarregue conforme indicado no manual de uso.

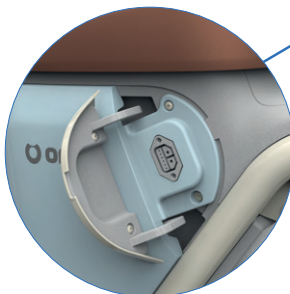

Opção 2

Você pode recarregar a bateria da sua N1 diretamente na tomada localizada dentro do compartimento.


Detalhes da N1



Entrada USB



Apoio retrátil dos pés
para o piloto

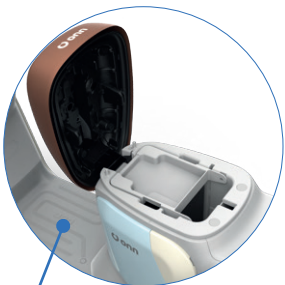


Bateria e compartimento
interno



Porta-luvas

Identifique o número do Chassi e do Motor

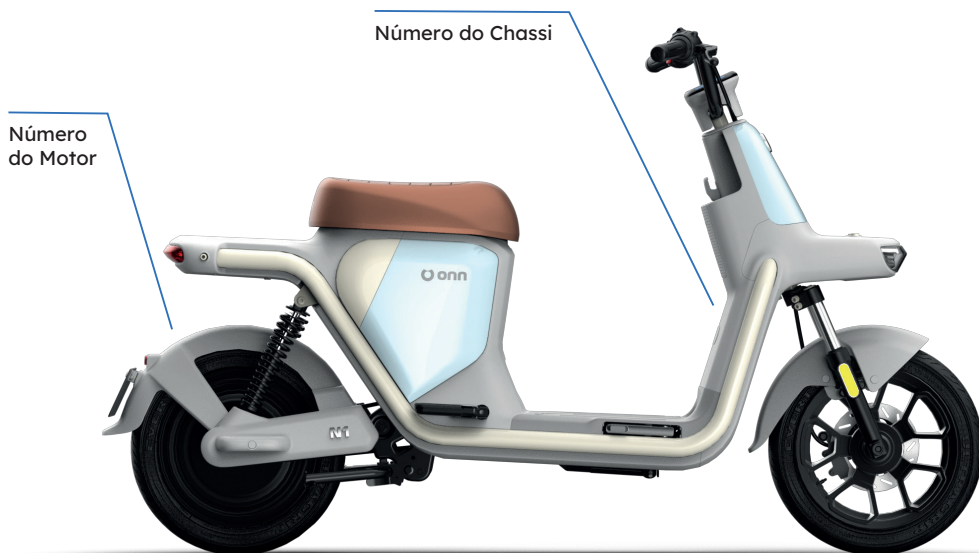

Acessórios



Todos os componentes e acessórios da N1 são produzidos integralmente por nós, de forma a garantir qualidade e padronização. Para saber mais sobre nossos acessórios acesse: onn-brasil.com

Especificações Técnicas

Geral	N1	N1 Lite
Autonomia	50km à 60km	40km a 50km
Peso Total	41kg	39kg
Peso Bateria	9,5kg	9,5kg
Velocidade Máxima	32km/h (Não precisa de CNH)	32km/h (Não precisa de CNH)
Distância Entre Eixos	1280mm	1280mm
Comprimento Total	1750mm	1750mm
Carga Maxima	200kg	200kg
Suspensão Dianteira	Amortecedor a óleo	Amortecedor a óleo
Suspensão Traseira	Com ajuste manual	Com ajuste manual
Rodas	Aro 14”em liga leve Pneus 60mm (3.15”)	Aro 14”em liga leve Pneus 60mm (3.15”)
Freio Dianteiro	Freio a disco	Freio tambor
Freio Traseiro	Freio tambor eletrônico com ABS	Freio tambor eletrônico com ABS
Garantias	Quadro e motor: 12 meses Bateria: 12 meses Carregador da bateria: 6 meses Acessórios: 3 meses Serviços: 3 meses	Quadro e motor: 12 meses Bateria: 12 meses Carregador da bateria: 6 meses Acessórios: 3 meses Serviços: 3 meses
Altura do banco até o piso	75cm	75cm

Especificações Técnicas

Elétrica

	N1	N1 Lite
Bateria	48v 28Ah Bateria de Lítio	48v 20Ah Bateria de Lítio
Carregador	48V 5A (carga total em 5h)	48V 3A (carga total em 6h)
Motor	Onn 1000W Gearless Direct Drive	Onn 600W Gearless Direct Drive
Aceleração	Punho direito	Punho direito

Utilidades

	N1	N1 Lite
Segurança	Alarme Bloqueio com trava do motor	Alarme Bloqueio com trava do motor
Detalhes	Porta Luvas Entrada USB Faróis Full LED Apoio de pés embutidos Trava eletrônica do banco Display LED Colorido	Porta Luvas Entrada USB Faróis Full LED Apoio de pés embutidos Trava eletrônica do banco Display LED Colorido

Este Guia Básico de Uso é destinado para usuários da scooter Onn N1 e N1 Lite. Ele reúne informações sobre a sua Onn. Em caso de qualquer falha, anormalidade ou dúvida, entre em contato com nossos vendedores ou visite a loja Onn mais próxima — estamos sempre prontos para ajudar.

Onn é uma marca do Grupo Lev.

Acesse nosso site:



onn-brasil.com

Fale com nosso vendedor:



+55 21 99117-2156

Acesse nossas redes sociais:



[@onn.brasil](https://www.instagram.com/onn.brasil)



[@onn_brasil](https://www.tiktok.com/@onn_brasil)